

Substituição de Amortecedores – Kia Motors Cerato 2009/...


amortecedores dianteiros

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA

MCPHERSON, MOLA HELICOIDAL, BANDEJA, BARRA ESTABILIZADORA E AMORTECEDORES TURBOGAS
 Código Amortecedor Dianteiro Direito: GP33232
 Código Amortecedor Dianteiro Esquerdo: GP33233



1 Com o veículo suspenso no elevador, retire as rodas e solte as fixações do cabo do sensor ABS, a fixação do flexível de freio e a porca da bieleta.

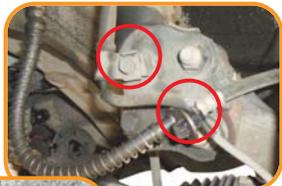

2 Neste momento, é importante apoiar o disco de freio em um cavalete, que deve ser usado somente para dar suporte ao disco e não ao veículo.



3 Remova os parafusos da manga de eixo.



5 Na bancada, remova a porca, o coxim, a coifa-batente, a mola helicoidal e, por fim, o calço da mola.



6 Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes como o coxim, a bucha e o batente. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.



4 Solte os três parafusos superiores do coxim do amortecedor. Retire o conjunto e prenda-o na morsa.

7 Monte todas as peças do conjunto na bancada acompanhando a sequência correta dos componentes e, em seguida, monte o conjunto no veículo, alinhando a posição da aba indicadora do apoio superior da mola, que deve estar voltada para a manga de eixo.

amortecedores traseiros

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA

SEMI-INDEPENDENTE, MOLA HELICOIDAL, EIXO DE TORÇÃO E AMORTECEDOR TURBOGAS.
 Código Amortecedor Traseiro Direito: GP35934M
 Código Amortecedor Traseiro Esquerdo: GP35935M



1 Com o veículo suspenso, retire as rodas e apoie o eixo com macaco hidráulico ou utilize um cavalete para aliviar a tensão dos parafusos e dar suporte.




2 Solte a porca de fixação inferior do amortecedor e o parafuso de fixação superior do amortecedor.

3 Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento, efetuando o processo inverso da desmontagem. Verifique também as buchas e o batente. Em caso de desgaste, substitua-os.

4 O aperto dos parafusos do amortecedor traseiro deve ser feito utilizando um torquímetro, ajustado de acordo com as especificações da montadora, e com o veículo no solo, para evitar danos à bucha do amortecedor.

ATENÇÃO: Na hora da troca dos amortecedores, é importante verificar também o estado dos demais componentes da suspensão. Caso necessite, a Magneti Marelli Cofap oferece para esse veículo a Bieleta (dianteira): BTC32107 e o Kit Suspensão (dianteiro): KSC33103.

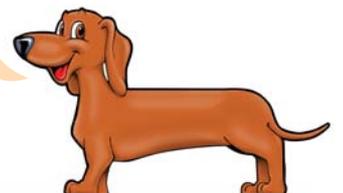

AMORTECEDOR COFAP.
 O melhor amigo do carro e do dono do carro.

cofap

0800.0194.054
 Discagem Direta Gratuita