

Substituição de Amortecedores – Volkswagen SpaceFox 2006/2010

amortecedores dianteiros

1 Com o veículo no solo, afaste o reservatório de partida à frio que se encontra do lado direito do veículo.



2 Alivie os parafusos de fixação superior dos lados esquerdo e direito.



3 Com o veículo suspenso, remova a porca da bieleta e o parafuso da manga de eixo. Logo após, utilize a ferramenta de abertura da manga para a remoção do Amortecedor.



4 Com o conjunto na bancada, coloque o encolhedor de molas e remova as porcas superior e inferior. Logo após, substitua o amortecedor (não esquecendo de realizar o escorvamento) e efetue a montagem do conjunto observando a sequência correta dos componentes.



5 Realize a operação inversa para a montagem do conjunto de suspensão, não esquecendo de retirar a ferramenta de abertura da manga.



DICA!

CASO ENCONTRE DIFICULDADE NA REMOÇÃO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO LADO DIREITO, UTILIZE O ENCOLHEDOR DE MOLAS NO LOCAL OU ALIVIE (NÃO RETIRE) OS PARAFUSOS DO QUADRO PARA TER MAIS ESPAÇO, FACILITANDO A REMOÇÃO DO AMORTECEDOR.


CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
MCPHERSON, MOLA HELICOIDAL, BANDEJA, BARRA ESTABILIZADORA E AMORTECEDORES TURBOGÁS
Código Amortecedor Turbogás Dianteiro: GP32476

amortecedores traseiros

1 Com o veículo apoiado no solo, alivie os parafusos das rodas, levante o veículo e retire as rodas. Apoie o eixo com cavaletes para aliviar a tensão no amortecedor e retire os parafusos de fixação inferior e superior do amortecedor.



2 Após essa operação, retire o amortecedor e prenda-o na morsa. Remova a porca que prende o coxim do amortecedor e substitua-o (não esquecendo de realizar o escorvamento). Realize a operação inversa para a montagem do conjunto de suspensão.

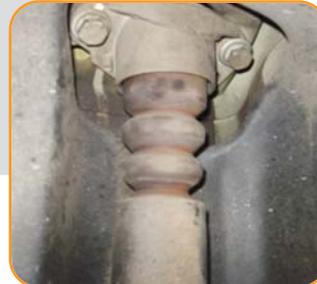

DICA!

O APERTO DO PARAFUSO INFERIOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO DEVE SER FEITO COM O VEÍCULO NO SOLO PARA EVITAR DANOS À BUCHA DO AMORTECEDOR.

ATENÇÃO: Na hora da troca dos amortecedores, é importante verificar também o estado dos demais componentes da suspensão. Caso necessite, a Magneti Marelli Cofap oferece para esse veículo as Bandeja (diant. direita e esquerda): BJC01039M, Bucha da Bandeja: BUC01116, Bieleta (dianteira): BTC01106, Junta Homocinética (Deslizante): JDC01325, Kit Suspensão (diant.): KSC1105S e (tras.): KSC0120S, Mola a Gás (Porta Malas): 16562, Pivô de Suspensão: PSC01003M, TopKit (diant.): TKC01110 e (tras.): TKC01202.

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA

SEMI-INDEPENDENTE, MOLA HELICOIDAL E AMORTECEDOR TURBOGÁS.
Código Amortecedor Turbogás Traseiro: GB27320



AMORTECEDOR COFAP.
O melhor amigo do carro e do dono do carro.

cofap

0800.0194.054
Discagem Direta Gratuita